

### Installationsanvisning:


Koppla in pluskabeln till startbatteriet på skruven "START BATT".

Koppla in pluskabeln till förbrukarbatteriet på skruven "SECOND BATT".

Koppla den svarta kabeln till minus (*försäkra dig om att du har en gemensam minus i ditt elsystem, annars måste du koppla in reläts minuskabel direkt på startbatteriets minus*).

*Den gula kabeln kan man koppla till minus (jord) via en brytare. Om olyckan skulle vara framme och startbatteriet gått sönder/är tomt så kan man överbrygga (tvångsköra) relät på detta sätt och då utnyttja strömmen i förbrukarbanken till att starta motorn.*

### Så fungerar relät:

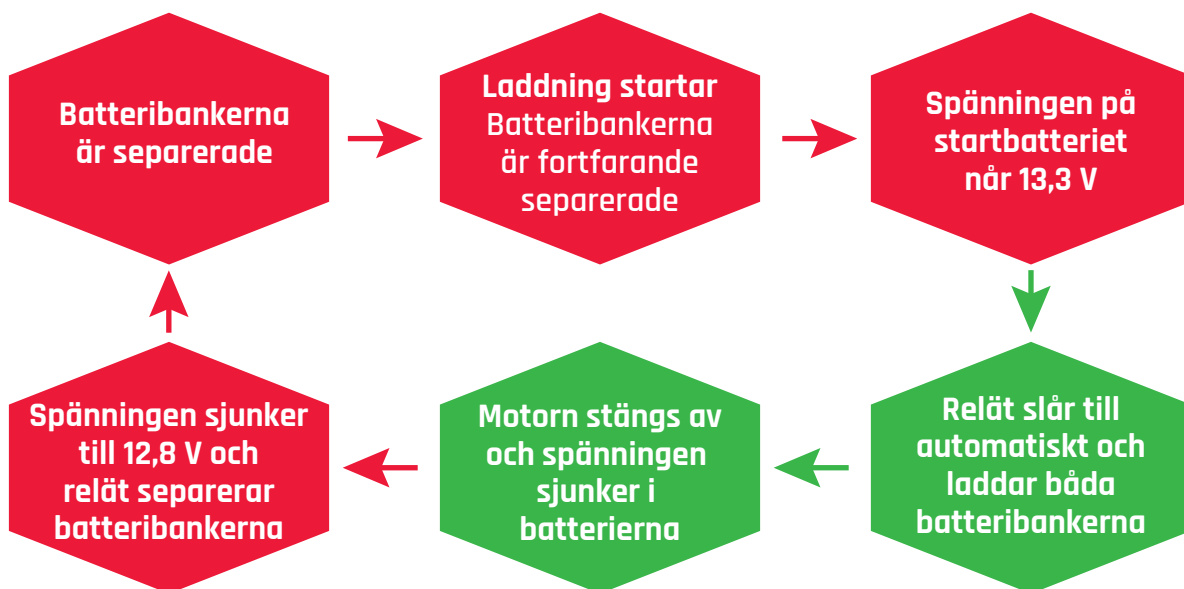

### Batteriladdare:

En eventuell batteriladdare kopplas in på förbrukarbatteriet. När laddspänningen kommer upp till 13,3 V så kommer batteriladdaren att även ladda startbatteriet.

### Kabeldimensionering:

För att räkna ut lämplig kabeldimension så finns det en kalkylator på vår hemsida som hjälper dig att dimensionera rätt.

<https://sutars.com/support/kabeldimensionering/kalkylatorn>

Där hittar du även mycket tips och råd om vad man skall tänka på vid installation av el på din båt.

### Support:

Om du skulle ha frågor om produkten så kan du maila till [support@sutars.com](mailto:support@sutars.com)

**www.sutars.com**

© Sutars AB