



REVO 10,000 Spotlight

SPOTLIGHT OWNER'S MANUAL & OPERATING INSTRUCTIONS

MODEL NO: CYC-SPL-10X



⚠ WARNING

Read and follow all warnings and instructions in this manual to avoid personal injury or property damage

Avoid potential eye damage by never looking straight into spotlight when powered on or aiming the light straight into the eyes of others.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS



READ AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THE OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATING SPOTLIGHT.

WARNING

- Never place spotlight face down when light is on or is still hot from recent use, doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, etc. and cause major property damage
- Always turn spotlight off when not in use
- Unplug charger from light and power source when not in use
- NEVER look straight into the light source when spotlight is turned on and never aim the light into the eyes of anyone
- The spotlight lens is HOT and may cause serious burn, do NOT touch when spotlight is on and shortly after powered off
- Do NOT allow children to handle or operate this spotlight
- Product should NOT be used for other than its intended use
- Do NOT charge or operate spotlight near combustible or flammable materials
- Battery must NOT be charged in gas tight enclosures
- Do NOT charge battery pack using both AC and DC chargers together, choose one
- If any part of spotlight (cord, plug, battery pack, bulb, etc.) appears damaged or corroded, do NOT charge
- Outdoor AC outlet CANNOT be used to recharge battery pack
- Prevent accidental shock; always charge using Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet
- Only use charging devices included with spotlight or its replacements
- Do NOT disassemble or tamper with battery
- Battery must be disposed of properly, discarding battery in fire may cause an explosion


ALWAYS USE CAUTION WHEN OPERATING YOUR RECHARGEABLE SPOTLIGHT

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ READ AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THE OWNER'S MANUAL BEFORE OPERATING SPOTLIGHT.

Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.

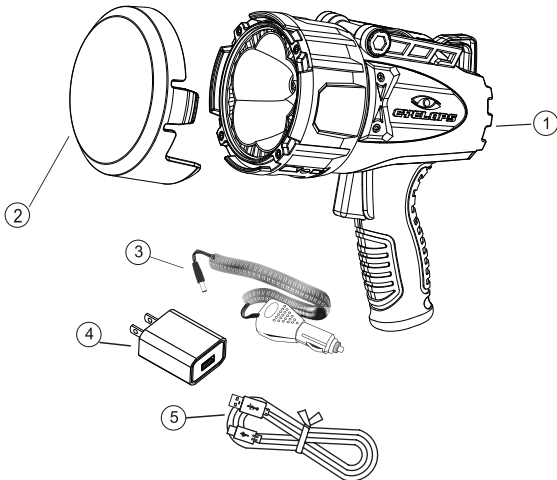

Follow charging instructions on page 3 of this manual and allow battery to fully charge.

Part List:

- ① Waterproof Rechargeable Spotlight
 - ② Detachable Red Filter Lens
 - ③ 12~24-Volt DC Charger/Adapter (Output: DC 9V 1A)
 - ④ 100~240-Volt AC USB Charger (Output: DC 5V 1A)
 - ⑤ 120cm USB-C cord
- Owner's Manual

- A fully charged battery will provide approximately:
 - ◆ High 10,000 Lumen 3~4 Hours
 - ◆ Low 1,200 Lumen 6~7 Hours
 - ◆ S.O.S. N/A 15~16 Hours
 - ◆ Flood Light 500 Lumen 24~25 Hours
- Do not allow battery to completely discharge
- Turn spotlight OFF and recharge battery as soon as possible


To Operate

IMPORTANT:

Make sure the light is OFF. Leaving spotlight ON during charging may cause damage to battery and AC charger.

12-24 volt DC charger operates from a DC receptacle for charging battery or continuous corded operation while vehicle engine is running.

NOTE: To prevent car battery from completely discharging, it is recommended that car engine remain running while in use.

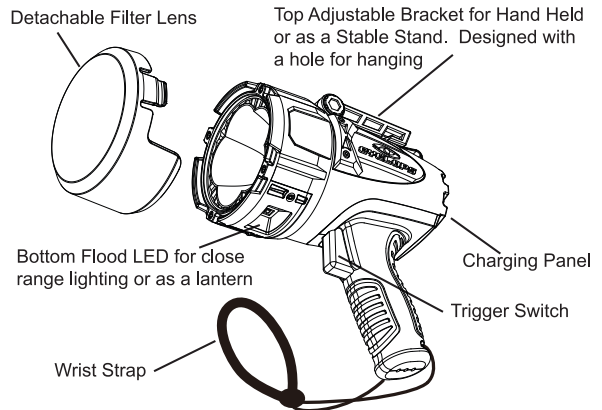

For Front Spot Light

Press trigger switch in handle once to turn spotlight ON. Press switch again to cycle through Low, High, and S.O.S. modes. Press trigger switch again to turn spotlight OFF. When light is on for a few seconds at any mode, you can turn off the light directly by pushing the switch once.

For Bottom Flood Light

Press and hold trigger switch in handle for a few seconds to turn flood light ON. Press and hold trigger switch again for a few seconds to turn flood light OFF. The flood light can be used in conjunction with the spot light.

Designed with IC chip controlling the battery saver and safe mode which automatically reduces brightness and temperature after 3-5 minutes for front spot light or 20 minutes for bottom flood light or when light temperature reach 56°C to extend run time and ensure safety.

To Charge Spotlight:

Step 1: Open transparent tail cap to charge the battery

Step 2: Plug the AC USB Charger(USB-C cord) or the designated DC Charger/adaptor into corresponding charging port

Step 3: Red and Green LED indicator light will flash when battery is charging. LED indicator sequence: Red flashing LED → Green flashing LED → Solid Green LED when battery is fully charged.

For best results leave Spotlight on trickle charge for an extra 1~2 hour after green indicator have turned Solid green.


Note: Make sure spotlight is off while charging with AC USB charger (USB-C cord)

Spotlight can operate while charging with designated DC charger/adaptor but spotlight must be OFF while charging with AC USB charger (USB-C cord)

Dual Function LED indicators

- Charging indication
- Battery Status

Transparent tail cap
Glows in the dark

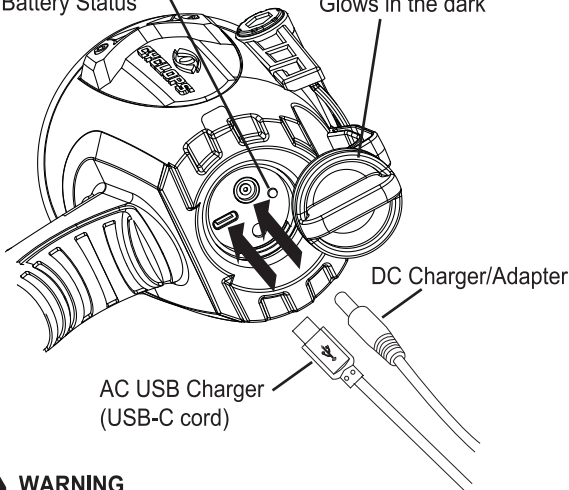

! WARNING

- Charge battery fully before first use
- Do NOT leave battery uncharged for extended period (recharge the battery every 6 months)
- The normal charging time is about 10~12 Hrs by AC USB home adapter or about 5~6 Hrs by DC 12~24V car charger (never charge longer than 12 Hrs continuously)
- Do NOT attempt to charge battery using both AC and DC chargers at the same time, doing so will damage the battery and charger
- When the spotlight is fully charged, lock the cap in place
- Never dismantle the battery parts

Dual Function LED indicators:

Flashing Red LED indicator on spotlight will automatically turn solid green when battery is fully charged.

LED indicator on spotlight stays red flashing or alternate flashing between green flashing and solid green LED while in continuous corded operation.

Note: Always allow battery to fully charge. LED indicator on the designated DC charger/adaptor stays red while in use.

Battery indicator:

- Solid Green - Battery is charged
- Solid Orange - Suggest charging
- Solid Red - Battery is running low
- Red Flashing - Light will turn off very soon

For best results leave Spotlight on trickle charge for an extra 1-2 hour after green indicator have turned solid green..

To Replace DC Plug Fuse

Step 1: Disconnect spotlight from power source

Step 2: Unscrew cap of DC plug and pull out the fuse


Step 3: Pull fuse holder and fuse out of DC plug and observe to see if fuse is burned out

Note: Replace with new 5A fuse only if fuse element is missing or broken

Step 4: Pull fuse out of fuse holder and insert new fuse into holder

Step 5: Insert fuse holder and fuse into DC plug

Step 6: Screw cap onto lighter plug.

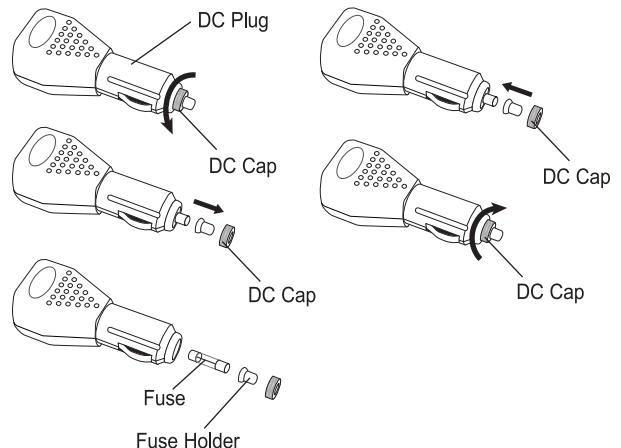

To Prevent Damage to Spotlight and Battery:

- Recharge battery fully before first use
- Do not use spotlight while charging directly from AC outlet; doing so may cause damage to spotlight battery and AC charger
- DC charger, for charging spotlight battery, operates using 12~24V DC connection from vehicle while engine is running
- Only use charging devices included with spotlight or its replacements
- Do not allow battery to completely discharge, if spotlight is dim the battery is low
- Recharge battery as soon as possible after each use
- Keep battery fully charged when not in use to prolong the overall life

IMPORTANT: A completely discharged battery may not recharge properly.
Charge battery before storing for extended periods



WARNING A damaged battery can leak acid, avoid contact with eyes, skin and do NOT ingest. If contact occurs, flush with water and contact physician immediately if ingested

WARRANTY

Your Cyclops® product is covered by a 90-day limited warranty on parts and labor from date of original purchase through an authorized dealer. The warranty covers defects in workmanship and material and does not apply to products which have been damaged or abused by misuse. Warranty is void if product was purchased from unauthorized dealers, including individuals and Internet sites. Tampering with or altering the unit will void the warranty as will unauthorized service. Original sales receipt is required for warranty services including Return Authorization (RA) number obtained from customer service at 877-269-8490 prior to returning product.

Warranty registration can be completed online.
Please visit: www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration/

MAINTENANCE

Use damp cloth and mild soap to clean outer housing. Never allow liquid to get inside the housing.



Contains lithium-ion battery; must be recycled or disposed of properly.

Environmental Protection

Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facility exists.
Contact with your local authority or retailer for recycling information.





Projecteur REVO 10,000

MANUEL D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE SPOTLIGHT

MODEL NO: CYC-SPL-10X



⚠ AVERTISSEMENT

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions de ce manuel pour éviter les blessures ou les dommages matériels

Évitez les dommages potentiels aux yeux en ne regardant jamais directement dans le projecteur lorsqu'il est allumé ou en dirigeant la lumière directement dans les yeux des autres.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS



LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'UTILISER LES PROJECTEURS.

AVERTISSEMENT

- Ne placez jamais le projecteur face vers le bas lorsque la lumière est allumée ou est encore chaude suite à une utilisation récente, cela pourrait brûler / enflammer des surfaces telles que les sièges, les tapis, etc. et causer des dommages matériels majeurs
- Éteignez toujours le projecteur lorsqu'il n'est pas utilisé
- Débranchez le chargeur de la lumière et de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé
- Ne regardez JAMAIS directement dans la source de lumière lorsque le projecteur est allumé et ne dirigez jamais la lumière vers les yeux de quiconque
- La lentille du projecteur est CHAUDE et peut provoquer de graves brûlures, ne touchez PAS lorsque le projecteur est allumé et peu de temps après avoir été éteint
- Ne laissez PAS les enfants manipuler ou utiliser ce projecteur
- Le produit ne doit PAS être utilisé à des fins autres que son utilisation prévue
- NE PAS charger ou faire fonctionner le projecteur à proximité de matériaux combustibles ou inflammables
- La batterie ne doit PAS être chargée dans des boîtiers étanches au gaz
- Ne chargez PAS la batterie à l'aide des chargeurs AC et DC ensemble, choisissez-en un
- Si une partie du projecteur (cordon, fiche, batterie, ampoule, etc.) semble endommagée ou corrodée, ne chargez PAS
- La prise secteur extérieure NE PEUT PAS être utilisée pour recharger la batterie
- Empêcher un choc accidentel; toujours charger à l'aide d'une prise de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)
- Utilisez uniquement des appareils de charge inclus avec le projecteur ou ses remplacements
- Do NOT disassemble or tamper with battery
- La batterie doit être éliminée correctement, la jeter au feu peut provoquer une explosion


TOUJOURS UTILISER LA PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE PROJECTEUR
RECHARGEABLE

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

MODE D'EMPLOI

⚠ LISEZ ET SUIVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE AVANT D'UTILISER LES PROJECTEURS.

Inspectez le contenu de la boîte pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses et en bon état.

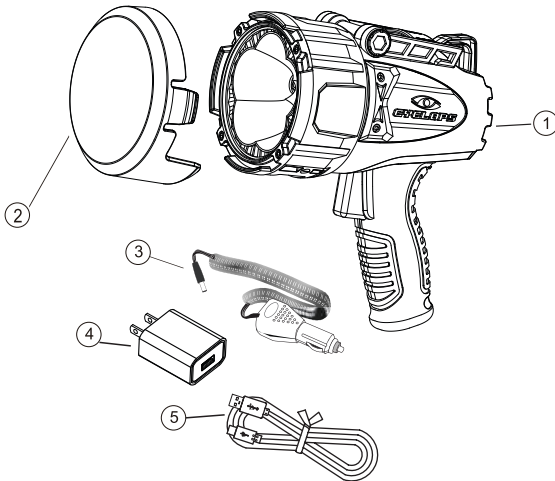

Suivez les instructions de chargement à la page 3 de ce manuel et laissez la batterie se charger complètement.

Liste des pièces:

- ① Projecteur rechargeable étanche
- ② Lentille de filtre rouge amovible
- ③ Chargeur / Adaptateur DC 12 ~ 24 Volts (Sortie: DC 9V 1A)
- ④ Chargeur USB CA 100 ~ 240 Volts (Sortie: DC 5V 1A)
- ⑤ Cordon USB-C 120cm

Le manuel du propriétaire

- Une batterie complètement chargée fournira environ:
 - ◆ Haut 10,000 Lumen 3~4 Heures
 - ◆ Bas 1,200 Lumen 6~7 Heures
 - ◆ S.O.S. N/A 15~16 Heures
 - ◆ Lumière 500 Lumen 24~25 Heures d'inondation
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement
- Éteignez le projecteur et rechargez la batterie dès que possible


Opérer

IMPORTANT:

Assurez-vous que la lumière est éteinte. Laisser le projecteur allumé pendant la charge peut endommager la batterie et le chargeur CA.

Le chargeur CC 12-24 volts fonctionne à partir d'une prise CC pour charger la batterie ou un fonctionnement filaire continu pendant que le moteur du véhicule tourne.

REMARQUE: Pour éviter que la batterie de la voiture ne se décharge complètement, il est recommandé de laisser le moteur de la voiture en marche pendant son utilisation.

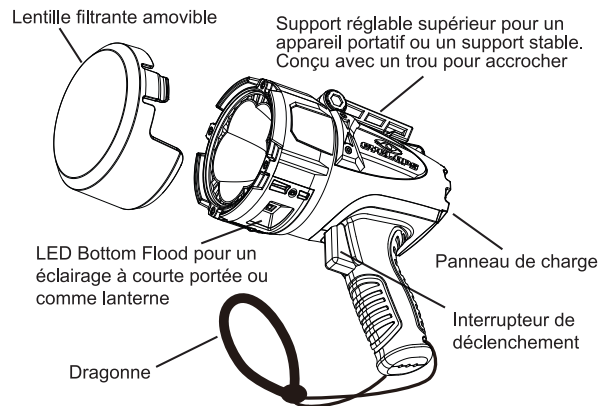

Pour le spot avant

Appuyez une fois sur la gâchette dans la poignée pour allumer le projecteur. Appuyez à nouveau sur le commutateur pour faire défiler les niveaux Bas, Haut, et S.O.S. modes. Appuyez à nouveau sur la gâchette pour éteindre le projecteur. Lorsque la lumière est allumée pendant quelques secondes dans n'importe quel mode, vous pouvez éteindre la lumière directement en appuyant une fois sur l'interrupteur.

Pour la lumière d'inondation inférieure

Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le projecteur. Appuyez et maintenez à nouveau la gâchette pendant quelques secondes pour éteindre le projecteur. Le projecteur peut être utilisé en conjonction avec le spot.

Conçu avec une puce IC contrôlant l'économiseur de batterie et le mode sans échec qui réduit automatiquement la luminosité et la température après 3 à 5 minutes pour le spot avant ou 20 minutes pour le projecteur inférieur ou lorsque la température de la lumière atteint 56 ° C pour prolonger l'autonomie et garantir la sécurité.

Pour charger Spotlight:

- Étape 1: Ouvrez le capuchon arrière transparent pour charger la batterie
- Étape 2: Branchez le chargeur USB CA (cordon USB-C) ou le chargeur / adaptateur CC désigné dans le port de charge correspondant
- Étape 3: Le voyant LED rouge et vert clignote lorsque la batterie est en charge. Séquence des voyants LED : LED rouge clignotante → à LED verte clignotante → à LED verte continue lorsque la batterie est complètement chargée.

Pour de meilleurs résultats, laissez Spotlight en charge d'entretien pendant 1 à 2 heures supplémentaires après que l'indicateur vert soit devenu vert fixe.


Remarque: assurez-vous que le projecteur est éteint pendant le chargement avec un chargeur USB CA (cordon USB-C)

Le projecteur peut fonctionner pendant la charge avec le chargeur / adaptateur CC désigné, mais le projecteur doit être éteint pendant la charge avec un chargeur USB CA (cordon USB-C)

Indicateurs LED à double fonction

- Indication de charge
- État de la batterie

Bonnet de queue transparent
Brille dans le noir

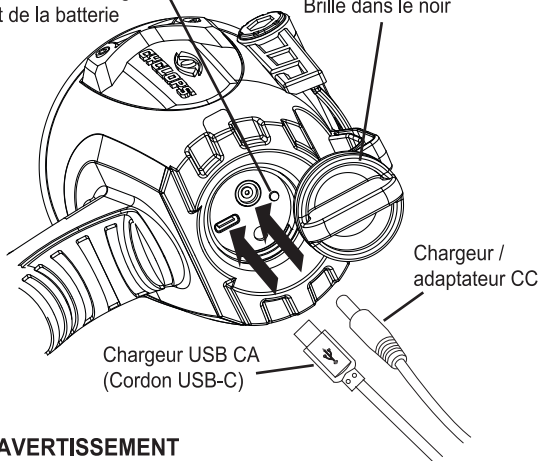

AVERTISSEMENT

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation
- Ne laissez PAS la batterie non chargée pendant une période prolongée (rechargez la batterie tous les 6 mois)
- Le temps de charge normal est d'environ 10~12 heures par adaptateur secteur USB ou d'environ 5~6 heures par chargeur de voiture DC 12 ~ 24V (ne chargez jamais plus de 12 heures en continu)
- N'essayez PAS de charger la batterie en utilisant les chargeurs AC et DC en même temps, cela endommagerait la batterie et le chargeur
- Lorsque le projecteur est complètement chargé, verrouillez le capuchon en place
- Ne démontez jamais les pièces de la batterie

Indicateurs LED à double fonction:

L'indicateur LED rouge clignotant sur le projecteur devient automatiquement vert lorsque la batterie est complètement chargée.

L'indicateur LED sur le projecteur reste rouge clignotant ou clignote alternativement entre le vert clignotant et le LED vert fixe pendant le fonctionnement continu avec fil.

Remarque : laissez toujours la batterie se recharger complètement. L'indicateur LED sur le chargeur/adaptateur DC désigné reste rouge pendant l'utilisation.

Indicateur de batterie:

- Vert fixe - la batterie est chargée
- Orange solide - Suggère de recharger
- Rouge fixe - la batterie est faible
- Rouge clignotant - La lumière s'éteindra très bientôt

Pour de meilleurs résultats, laissez Spotlight sur la charge d'entretien pendant 1 à 2 heures supplémentaires après que le voyant vert s'est allumé.

Pour remplacer le fusible de la prise CC

Étape 1: déconnectez le projecteur de la source d'alimentation

Étape 2: Dévissez le capuchon de la fiche CC et retirez le fusible


Étape 3: Retirez le porte-fusible et le fusible de la prise CC et observez si le fusible est grillé

Remarque: remplacez-le par un nouveau fusible de 5 A uniquement si l'élément de fusible est manquant ou cassé

Étape 4: Retirez le fusible du porte-fusible et insérez un nouveau fusible dans le porte-fusible

Étape 5: Insérez le porte-fusible et le fusible dans la fiche CC

Étape 6: Vissez le capuchon sur la prise plus légère

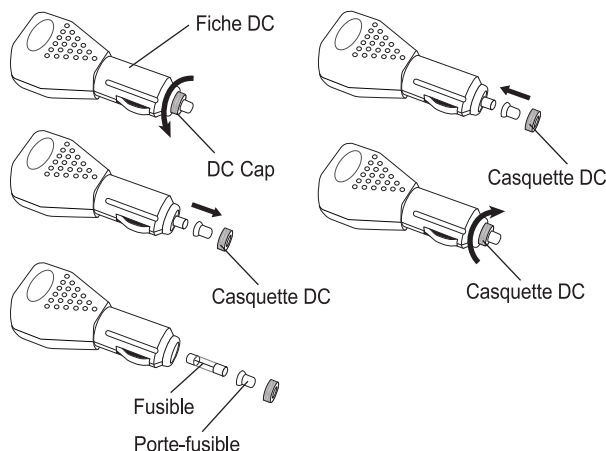

Pour éviter d'endommager le projecteur et la batterie:

- Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation
- N'utilisez pas de projecteur lorsque vous chargez directement à partir d'une prise secteur; cela pourrait endommager la batterie du projecteur et le chargeur CA
- Le chargeur CC, pour charger la batterie du projecteur, fonctionne en utilisant une connexion CC 12~24V du véhicule pendant que le moteur tourne
- Utilisez uniquement des appareils de charge inclus avec le projecteur ou ses remplacements
- Ne laissez pas la batterie se décharger complètement, si le projecteur est faible, la batterie est faible
- Rechargez la batterie dès que possible après chaque utilisation
- Gardez la batterie complètement chargée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour prolonger la durée de vie globale

IMPORTANT: Une batterie complètement déchargée peut ne pas se recharger correctement. Chargez la batterie avant de la stocker pendant de longues périodes



AVERTISSEMENT Une batterie endommagée peut laisser fuir de l'acide, éviter tout contact avec les yeux, la peau et NE PAS ingérer. En cas de contact, rincer à l'eau et contacter immédiatement un médecin en cas d'ingestion

GARANTIE

Votre produit Cyclops® est couvert par une garantie limitée de 90 jours sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat d'origine auprès d'un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériel et ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés ou abusés par une mauvaise utilisation. La garantie est nulle si le produit a été acheté auprès de revendeurs non autorisés, y compris des particuliers et des sites Internet. Toute altération ou altération de l'appareil annulera la garantie, tout comme un service non autorisé. Un reçu de vente original est requis pour les services de garantie, y compris le numéro d'autorisation de retour (RA) obtenu auprès du service à la clientèle au 877-269-8490 avant de retourner le produit.

L'enregistrement de la garantie peut être effectué en ligne. Veuillez visiter : www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration/

ENTRETIEN

Utilisez un chiffon humide et un savon doux pour nettoyer le boîtier extérieur. Ne laissez jamais de liquide pénétrer à l'intérieur du boîtier.



Contient une batterie lithium-ion; doivent être recyclés ou éliminés correctement.

Protection environnementale

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où l'installation existe. Contactez votre autorité locale ou votre détaillant pour obtenir des informations sur le recyclage.

