





P1310 - Mounting instructions


Boatsystem Group AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Sweden, Tel: +46 (0)31 69 03 80
www.boatsystemgroup.com, info@boatsystemgroup.com

For bowsprit: ED1200, PB1050, PB1200, PB1400


Anchor cradle / Ankarvagga

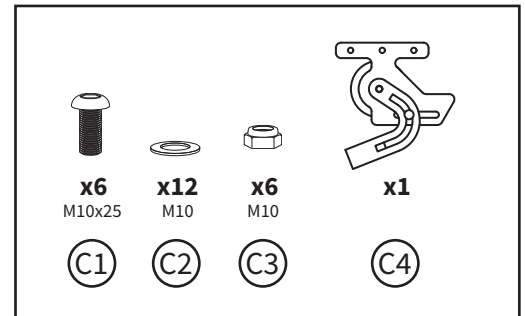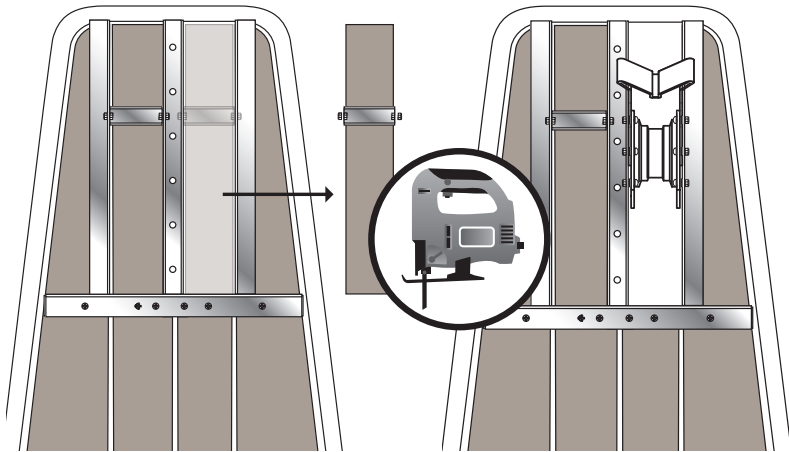

Loosen the fittings (for starboard or port). Cut an opening in the teak.
Lossa beslag (för styrbord eller babords montering). Såga en öppning i teaken.

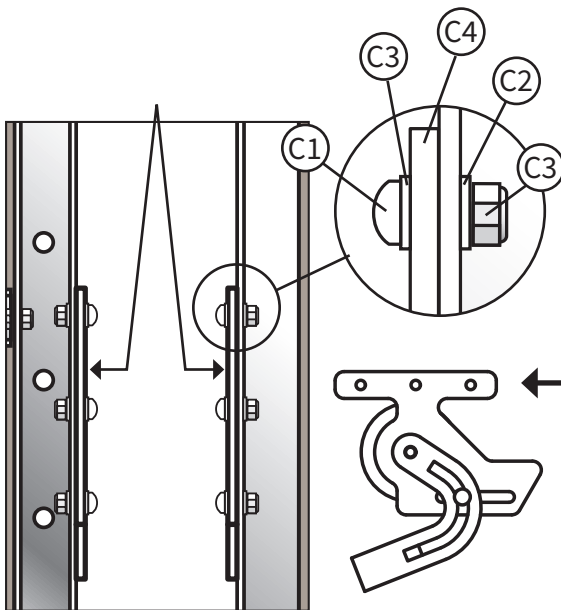


Install the P1310 in the dedicated anchor system compartment of the bowsprit.
If the opening is too tight, squeeze the plates together a little. /
Vaggans topplattor monteras på insidan av öppningen.
Om pekets öppning är för trång, tryck ihop plattorna lite.

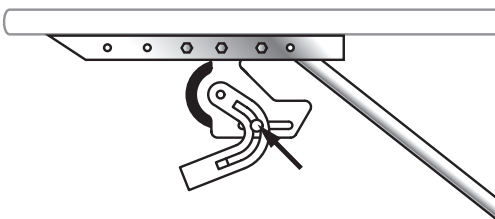

Adjust so that the anchor is securely in the cradle
(the bolt needs to be loosened during adjustment).
Justera så att ankaret sitter ordentligt i vaggan
(bulten behöver lossas under justeringen).


Tighten the bolt for the specific anchor used. /
Dra åt bulten för det specifika ankaret som används

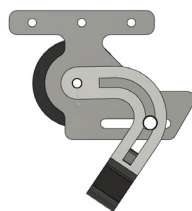

For Delta





For Rocna and Ultra

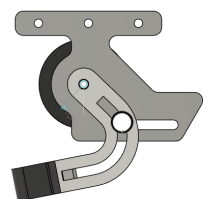


For Bruce and Vulcan

For bowsprit: ULT1500


Anchor cradle / Ankarvagga

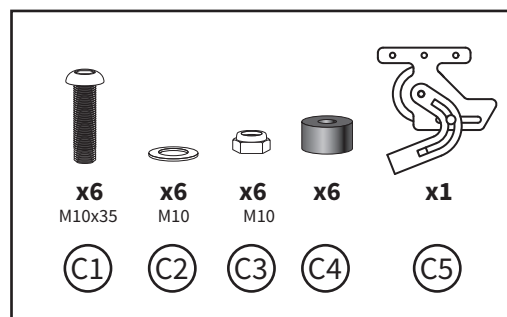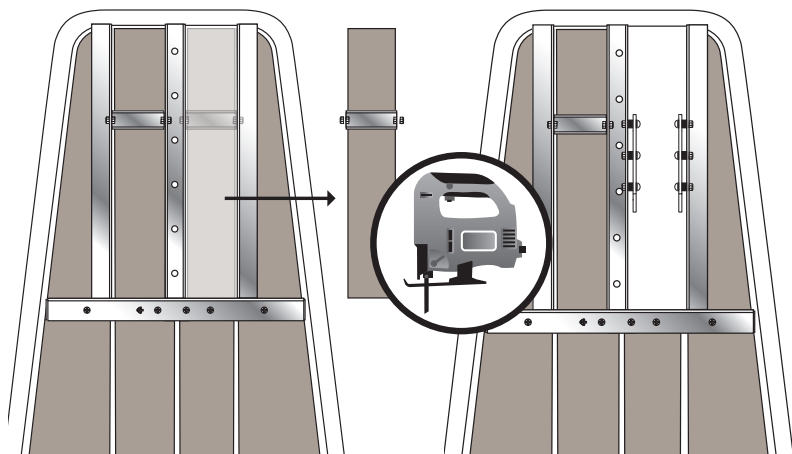

Loosen the fittings (for starboard or port). Cut an opening in the teak.
Lossa beslag (för styrbord eller babords montering). Såga en öppning i teaken.

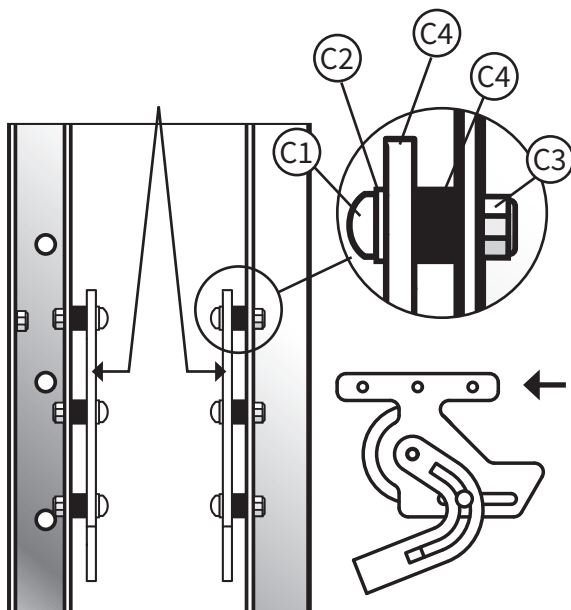


Install the P1310 in the dedicated anchor system compartment of the bowsprit.
Vaggans topplattor monteras på insidan av öppningen.

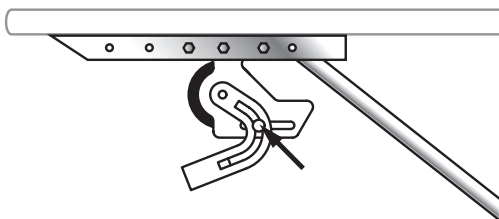


Adjust so that the anchor is securely in the cradle
(the bolt needs to be loosened during adjustment).
Justera så att ankaret sitter ordentligt i vaggan
(bulten behöver lossas under justeringen).


Tighten the bolt for the specific anchor used. /
Dra åt bulten för det specifika ankaret som används

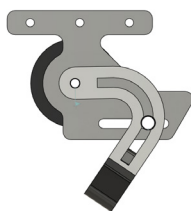

For Delta

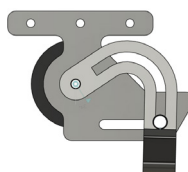

For Rocna and Ultra

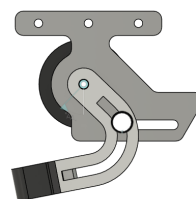

For Bruce and Vulcan