

**GARMIN**<sup>®</sup>

**GNX™ Wind**



Brukerveiledning

© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin<sup>®</sup>, Garmin-logoen og quatix<sup>®</sup> er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GNX<sup>™</sup> er et varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

NMEA 2000<sup>®</sup> og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.

# Innholdsfortegnelse

<b>Komme i gang</b> .....	<b>1</b>
Taster .....	1
Instrumentskjerm bilde .....	1
Vise sensorinformasjon .....	1
Vindrose .....	1
<b>Styrepilotmodus</b> .....	<b>2</b>
Bruke styrepilotmodusen med AWA- eller TWA-innstillingen .....	2
Bruke styrepilotmodusen med BTW- eller CTS-innstillingen .....	2
Bruke styrepilotmodusen med MEM-innstillingene .....	2
<b>Konfigurasjon</b> .....	<b>2</b>
Endre en konfigurasjonsinnstilling .....	3
Justere antall instrumentskjerm bilder .....	3
Tilpasse et instrumentskjerm bilde .....	3
Koble til en Garmin® smartenhet .....	3
Konfigurasjonsmenyer .....	3
1.0 Konfigurasjonsinnstillinger for DATA .....	3
2.0 Konfigurasjonsinnstillinger for FILT .....	3
3.0 UNIT-konfigurasjonsinnstillinger .....	3
4.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SENS .....	3
5.0 Konfigurasjonsinnstillinger for WEAR .....	3
6.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SYST .....	3
<b>Tillegg</b> .....	<b>4</b>
Spesifikasjoner .....	4
Ordliste over forkortelser .....	4
Snittfart mot mål .....	4
<b>Indeks</b> .....	<b>6</b>



# Komme i gang

## ⚠ ADVARSEL


Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

## Taster

Tastene på dette instrumentet gjør at du kan navigere gjennom dataskjermbilder og menyer og slå enheten på og av. Tastenes funksjoner avhenger av enhetsskjermbildet du viser.

Tast	Funksjon
⏻	Trykk på denne tasten for å slå på instrumentet. Trykk på denne tasten for å justere bakgrunnsbelysningsnivået. Hold nede denne tasten for å slå av instrumentet.
▲▼	Trykk på denne tasten for å navigere gjennom instrumentskjermbildene og menyelementene. Trykk på denne tasten for å justere verdiene for undermenyinnstillinger.
☰	Trykk på denne tasten for å åpne menyen når du viser et instrumentskjermbilde. Trykk på denne tasten for å åpne en undermeny når du viser et menyelement. Trykk på denne tasten for å velge en verdi som skal justeres, når du viser en undermeny. Trykk på denne tasten for å bekrefte en innstilling etter at du har justert verdien i en undermeny. Hold nede denne tasten for å åpne styrepilotmodus ( <i>Styrepilotmodus, side 2</i> ).
↶	Trykk på denne tasten for å gå tilbake til instrumentskjermbildene når du viser menyen. Trykk på denne tasten for å gå tilbake til menyen når du viser en undermeny. Trykk på denne tasten for å avbryte en innstilling når du justerer verdien i en undermeny.

## Instrument skjermbilde

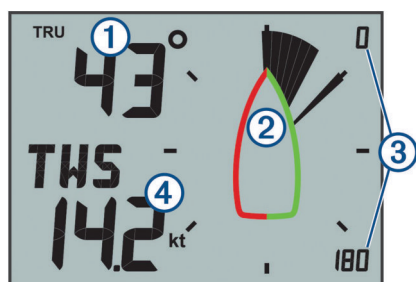

Element	Beskrivelse	Merknader
①	Øvre datafelt	Instrument skjermbilde: viser numerisk informasjon om vindvinkel eller -retning ( <i>Tilpass et instrument skjermbilde, side 3</i> ). Menyskjermbilde: viser desimalverdien for menykategorien og undermenyelementet.
②	Vindrose	Viser informasjon om vindretning eller -vinkel i båt diagrammet. ( <i>Vindrose, side 1</i> )
③	Vindroseområde	Viser vindrosens omfang, som endres når vindrosen er konfigurert for seiling på kryss ( <i>Vindrose for seiling på kryss, side 1</i> ).
④	Nedre datafelt	Instrument skjermbilde: viser informasjon om sensorhastighet ( <i>Tilpass et instrument skjermbilde, side 3</i> ). Menyskjermbilde: viser navnet på menykategorien eller navnet på og verdien for undermenyelementet.

## Vise sensorinformasjon

Instrumentet viser sensorinformasjon ved hjelp av opptil fire instrument skjermbilder. Du kan tilpasse antall

instrument skjermbilder (*Justere antall instrument skjermbilder, side 3*). Du kan også tilpasse hvilke data som vises på hver av instrument skjermbildene (*Tilpass et instrument skjermbilde, side 3*).

- Når **MENU** eller **SUBMENU** vises, trykker du på ↶ gjentatte ganger til et instrument skjermbilde vises.
- Trykk på ▲ og ▼ for å navigere gjennom de tilgjengelige instrument skjermbildene.

## Vindrose


Vindrosen viser en visuell representasjon av vindvinkelen eller -retningen gitt av den tilkoblede vindsensoren.

Du kan konfigurere vindrosen til å vise tre typer vindinformasjon på et instrument skjermbilde:

- Den faktiske vindvinkelen og den relative vindvinkelen samtidig
- En fokusert visning for seiling på kryss
- Den faktiske vindretningen

### Vindrose for faktisk og relativ vind


Når senteret av vindrosen er tom, viser vindrosen både den faktiske og den relative vindvinkelen ved hjelp av to typer nåler.

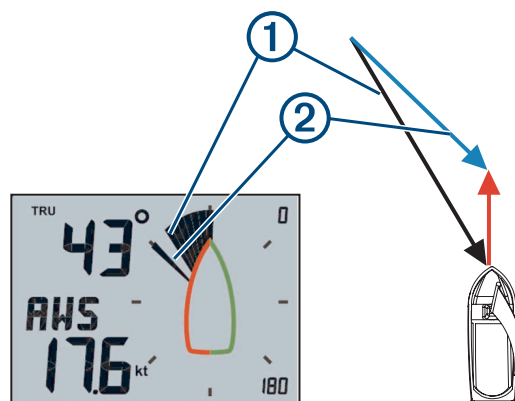

①	Sjattert nål: den relative vindvinkelen (AWA)
②	Enkel nål: den faktiske vindvinkelen (TWA)

### Vindrose for seiling på kryss


Når CH vises i senteret av vindrosen, viser vindrosen både faktisk og relativ vindvinkel i en fokusert del for seiling på kryss.

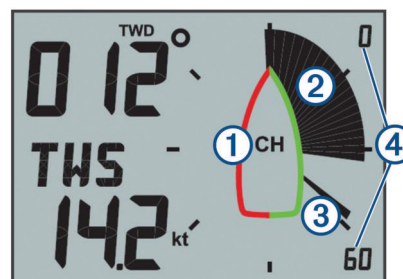

①	CH: vindrosen er fokusert for seiling på kryss (CH).
②	Sjattert nål: den relative vindvinkelen (AWA)
③	Enkel nål: den faktiske vindvinkelen (TWA)
④	Vindroseskala: det fokuserte områdets omfang, som justeres automatisk basert på båtens retning.

### Vindrose for vindretning

Når TWD vises i senteret av vindrosen, viser vindrosen den faktiske vindretningen ved hjelp av to nåler. Nålene indikerer den faktiske vindretningen basert på relativ nord. Du bør se bort fra båtsymbolet på vindrosen i denne modusen.

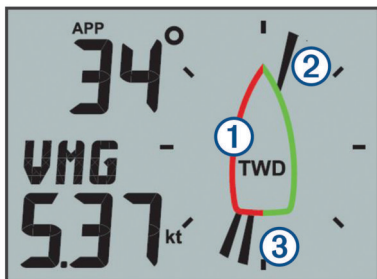

①	Faktisk vindretning (TWD): vindrosen viser den faktiske vindretningen.
②	Enkel nål: retningen vinden kommer fra.
③	To nåler: retningen vinden blåser mot.

## Styrepilotmodus

Du kan bruke det maritime instrumentet til å hjelpe deg å styre ved hjelp av en bestemt vindvinkel eller informasjon fra tilkoblede sensorer og en GPS-enhet.

Du kan også bruke det maritime instrumentet til hjelp ved bauting.

### Bruke styrepilotmodusen med AWA- eller TWA-innstillingen

Før du kan bruke styrepilotmodusen med Relativ vindvinkel-innstillingen (AWA), må du koble instrumentet til en vindsensor, enten trådløst eller via NMEA 2000® nettverket.

Før du kan bruke styrepilotmodusen med Faktisk vindvinkel-innstillingen (TWA), må du koble instrumentet til en vindsensor, enten trådløst eller via NMEA 2000 nettverket, og du må koble det til en hastighetssensor eller en GPS-enhet via NMEA 2000 nettverket.

Du kan angi en bestemt vindvinkelverdi og bruke instrumentet som en styreveiledning når du seiler.

- Hold inne på et instrumentskjerm-bilde. Instrumentet går inn i styrepilotmodus.
- Velg et alternativ:
  - Hvis **AWA** eller **TWA** vises, går du til trinn 4.
  - Hvis noe annet enn **AWA** eller **TWA** vises, holder du inne til teksten blinker.
- Trykk på eller for å velge **AWA** eller **TWA**, og trykk deretter på .
- Trykk på eller for å angi en numerisk verdi som vindvinkelen skal bruke under styring.
- Trykk på for å bekrefte vindvinkelen.
- Styr båten mens du holder nålen pekende rett frem.

### Bruke styrepilotmodusen med BTW- eller CTS-innstillingen

Før du kan bruke styrepilotmodusen med Retning til veipunkt-innstillingen (BTW), må du koble instrumentet til en GPS-enhet via NMEA 2000 nettverket.

Før du kan bruke styrepilotmodusen med Kurs å styre etter-innstillingen (CTS), må du koble instrumentet til en GPS-enhet, en retningssensor og en hastighetssensor via NMEA 2000 nettverket.

Du kan bruke instrumentet til å hjelpe deg med å styre til et veipunkt, på en tilkoblet GPS-enhet.

- Begynn å navigere til en destinasjon på den tilkoblede GPS-enheten.
- Hold inne på et instrumentskjerm-bilde.

Instrumentet går inn i styrepilotmodus.

- Velg et alternativ:
  - Hvis **BTW** eller **CTS** vises, går du til trinn 5.
  - Hvis noe annet enn **BTW** eller **CTS** vises, holder du inne til teksten blinker.
- Trykk på eller for å velge **BTW** eller **CTS**, og trykk deretter på .
- Styr båten mens du holder nålen pekende rett frem.

### Bruke styrepilotmodusen med MEM-innstillingene

Før du kan bruke styrepilotmodusen med minneinnstillingene (MEM), må du koble instrumentet til en retningssensor via NMEA 2000 nettverket.


Det maritime instrumentet kan hjelpe deg når du bauter ved å bruke lagrede bautingsvinkler for babord og styrbord.

- Hold inne på et instrumentskjerm-bilde. Instrumentet går inn i styrepilotmodus.
- Velg et alternativ:
  - Hvis **MEM** vises, går du til trinn 4.
  - Hvis noe annet enn **MEM** vises, holder du inne til teksten blinker.
- Trykk på eller for å velge **MEM**, og trykk deretter på .
- Begynn å baute mot babord eller styrbord.
- Når første trim er utført, trykker du på for å lagre retningsverdien som **MEM1**.
- Fortsett å baute.
- Når andre trim er utført, trykker du på for å lagre retningsverdien som **MEM2**.
- Fortsett å baute mens du følger med på nålen. Når nålen beveger seg fra senteret, angir dette tidspunktet for neste bautingsmanøver. MEM1- og MEM2-verdiene endres automatisk mens du bauter.

## Konfigurasjon





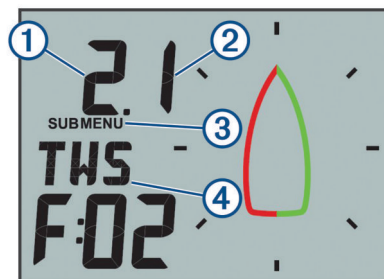








Du kan konfigurere instrumentvisningene og -innstillingene ved å bruke konfigurasjonsmenyen.

Det finnes to nivåer i konfigurasjonsmenyen, som angis av desimalverdien som vises øverst til venstre på skjermen når du trykker på .














①	Verdien til venstre for desimalen angir kategorien i primærmenyen.
②	Verdien til høyre for desimalen angir undermenyelementet i kategorien i primærmenyen.
③	Når MENU vises, kan du trykke på  eller  for å bla gjennom kategoriene i primærmenyen. Når SUBMENU vises, kan du trykke på  eller  for å bla gjennom undermenyelementene i kategoriene i primærmenyen.
④	Navnet på kategorien i primærmenyen eller undermenyelementet.

## Endre en konfigurasjonsinnstilling

- 1 Fra et instrumentskjerm bilde trykker du på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge en **MENU**-kategori, og trykk på .
- 3 Trykk på  eller  for å velge en **SUBMENU**-kategori, og trykk på .
- Verdien i den valgte kategorien blinker.
- 4 Trykk på  eller  for å justere verdien, og trykk på  for å bekrefte innstillingen.
- 5 Velg et alternativ:
  - Trykk på  for å bekrefte den nye verdien og gå tilbake til **SUBMENU**-kategorien.
  - Trykk på  for å avbryte alle endringer og gå tilbake til **SUBMENU**-kategorien.Verdien i den valgte kategorien slutter å blinke.
- 6 Trykk på  to ganger for å gå tilbake til instrumentskjerm bildene.












## Justere antall instrumentskjerm bilder

Du kan tilpasse maksimalt fire instrumentskjerm bilder.

- 1 Fra et instrumentskjerm bilde trykker du på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge **SYST**, og trykk på .
- 3 Trykk på  eller  for å velge **PGES**, og trykk på .
- 4 Trykk på  eller  for å velge antall instrumentskjerm bilder (1 til og med 4), og trykk på  for å bekrefte innstillingen.
- 5 Trykk på  to ganger for å gå tilbake til instrumentskjerm bildene.

## Tilpasse et instrumentskjerm bilde





Du kan tilpasse hvilke data som vises i de tre hovedområdene på hvert instrumentskjerm bilde.








- 1 Fra et instrumentskjerm bilde trykker du på  eller  for å velge instrumentskjerm bildet som skal tilpasses.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på  for å velge **DATA**.
- 4 Trykk på  eller  for å velge et alternativ:
  - Velg **SUBMENU 1.1** for å endre verdien nederst til venstre (hastighet).
  - Velg **SUBMENU 1.2** for å endre verdien øverst til venstre (retning).
  - Velg **SUBMENU 1.3** for å velge vindrosefunksjonen.
- 5 Trykk på .
- 6 Trykk på  eller  for å endre verdien.
- 7 Trykk på  for å bekrefte endringen.
- 8 Gjenta trinn 4 til og med 7 for hver verdi eller funksjon du ønsker å endre på det gjeldende instrumentskjerm bildet.
- 9 Trykk på  to ganger for å gå tilbake til instrumentskjerm bildene.

## Koble til en Garmin® smartenhet

En kompatibel Garmin smartenhet kommuniserer med instrumentet ved hjelp av appen Boat Data Garmin Connect IQ™. Hvis denne appen ikke er installert på smartenheten, må du laste den ned fra Garmin Connect IQ butikken. Du finner mer informasjon om Connect IQ apper i brukerveiledningen for Garmin smartenheten.

Du kan koble til en kompatibel Garmin smartenhet, for eksempel en quatix® 5, for å vise vindinformasjon fra instrumentet.

- 1 Fra et instrumentskjerm bilde trykker du på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge **WEAR**, og trykk på .
- 3 Velg et alternativ:

- Hvis innstillingen for **ENBL** er angitt til **OFF**, trykker du på , deretter på  eller  for å velge **ON**, og deretter på .
  - Hvis innstillingen for **ENBL** er angitt til **ON**, fortsetter du til neste trinn.
- 4 Trykk på  eller  for å velge **CONN**, og trykk deretter på .
  - ADD vises på skjermen.
  - 5 Start appen Boat Data på Garmin smartenheten for å fullføre tilkoblingen til instrumentet.

## Konfigurasjonsmenyer

Denne delen gir opplysninger for elementene i konfigurasjonsmenyen, organisert etter desimalverdier for meny og undermeny.

### 1.0 Konfigurasjonsinnstillinger for DATA

- 1.1 **Konfigurasjon av nedre datafelt:** Endrer hastighetstypen på den gjeldende instrumentsiden.
- 1.2 **Konfigurasjon av øvre datafelt:** Endrer vindretningen eller vinkeltypen på den gjeldende instrumentsiden.
- 1.3 **Konfigurasjon av vindrose:** Endrer vindrosefunksjonen på den gjeldende instrumentsiden.

### 2.0 Konfigurasjonsinnstillinger for FILT

I konfigurasjonsmenyen for filter kan du justere demping av dataene som mottas fra sensoren, før de vises i hver datakategori (2.1 til og med 2.9).

Jo høyere du angir oppdateringshastigheten (0 til og med 9) for hver datakategori, jo mer data dempes for å fjerne de mest ekstreme avlesningene. Hvis du for eksempel angir et høyere filter for TWS, kan dette gi en mer stabil avlesning av vindhastighet ved stormfulle forhold.

Ordlisten definerer forkortelsene for datatypene som brukes i denne menyen ([Ordliste over forkortelser](#), side 4).

### 3.0 UNIT-konfigurasjonsinnstillinger

- 3.1 **WIND:** Endrer måleenheten som brukes for vindhastighet.
- 3.2 **BSP:** Endrer måleenheten som brukes for båtens hastighet.
- 3.3 **NRTH:** Endrer nordreferansen for kursen og vindretningen. MAG står for magnetisk nord, TRU står for geografisk nord, og GRD står for rutenett.

### 4.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SENS

- 4.1 **WIND:** Slår på eller av data fra den tilkoblede trådløse vindsensoren. Når de er slått av, sendes ikke data fra den tilkoblede trådløse vindsensoren over NMEA 2000 nettverket.
- 4.2 **ANGL:** Justerer vinkelen til vindsensoren for å rette inn med fronten av båten.
- 4.3 **RSSI:** Viser signalstyrken mellom instrumentet og den trådløse vindsensoren.
- 4.4 **BSP%:** Justerer kalibreringen av informasjon om båtens hastighet, som vises på instrumentet.

**MERK:** Denne justeringen påvirker bare informasjonen som vises på det maritime instrumentet. Andre enheter som bruker hastighetsinformasjon fra NMEA 2000 nettverket, må kalibreres separat ved behov.

### 5.0 Konfigurasjonsinnstillinger for WEAR

- 5.1 **ENBL:** Aktiverer tilkobling til en kompatibel Garmin smartenhet.
- 5.2 **CONN:** Oppretter en tilkobling til en kompatibel Garmin smartenhet.

### 6.0 Konfigurasjonsinnstillinger for SYST

- 6.1 **LGHT:** Justerer bakgrunnsbelysningsnivået på en skala fra 0 til 100 %.
- 6.2 **COLR:** Angir fargen på instrumentskjermen.


Innstillingene C00 til og med C06 er de egendefinerte fargene som er tilgjengelige lokalt på det maritime instrumentet.

Innstillingen C07 er en innstilling for egendefinert farge som styres av andre instrumenter på NMEA 2000 nettverket.

**6.3 BEEP:** Slår tastelydene på eller av.

**6.4 POWR:** Lar deg endre hvordan du slår på instrumentet.

Alternativet AuT slår på instrumentet automatisk når NMEA 2000 nettverket slås på.

Alternativet OFF holder instrumentet slått av når NMEA 2000 nettverket slås på. Instrumentet må slås på ved å trykke på .

**6.5 PGES:** Angir antall instrumentsider.

**6.6 SCRL:** Angir og justerer at instrumentskjerm bildene blas gjennom automatisk. Verdien du angir (0 til og med 9), representerer antall sekunder mellom hvert skjerm bildeskifte. Innstillingen 0 slår av at det blas.

**6.7 DFLT:** Nullstiller det maritime instrumentet til fabrikkinnstillingene.

**6.8 VER:** Viser den installerte programvareversjonen.

## Tillegg

### Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Mål
Mål uten soldeksel (H x B x D)	110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel (H x B x D)	115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Vekt uten soldeksel	247 g (8,71 oz)
Vekt med soldeksel	283 g (9,98 oz)
Temperaturområde	Fra 5 til 158 °F (fra -15 til 70 °C)
Trygg kompassavstand	209 mm (8,25 tommer)
Materiale	Etui: fullstendig tett polykarbonat Objektiv: glass med beskyttelse mot blendende lys
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Strømforbruk	Maks. 1,35 W
Maks spenning for enhet	32 VDC
Inngangsspenning for NMEA 2000	9 til 16 VDC
NMEA 2000 LEN ved 9 VDC	3
NMEA 2000 strømforbruk	150 mA

### Ordliste over forkortelser

Denne enheten bruker forkortelser på mange skjerm bilder for å angi menyen, innstillingen eller hvilken type data som blir vist.

**ALOG:** (undermeny for analog) Filterets undermeny som justerer dempingshastigheten for vinddata på vindrosen.

**ANGL:** (undermeny for vinkel) Sensorens undermeny som justerer forskyvningen til vindvinkelen i dataene fra vindsensoren.

**APP:** (relativ vindvinkel) Viser i datafeltet øverst til venstre. Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.

**AWA:** (relativ vindvinkel) Vindvinkelen, målt i henhold til baugen.

**AWS:** (relativ vindstyrke) Målt vindstyrke.

**BEEP:** (undermeny for tastelyder) Systemets undermeny som aktiverer og deaktiverer tastelyder.

**BSP:** (båtens hastighet) Båtens hastighet i vannet.

**BSP%:** (undermeny for båtens hastighet) Sensorens undermeny som justerer hastighetsdataene som vises, fra en tilkoblet hastighetssensor.

**BTW:** (retning til veipunkt) Reiseretningen mot et destinasjonsveipunkt.

**COLR:** (undermeny for farge) Systemets undermeny som endrer fargen på instrumentskjerm bildet.

**CTS:** (kursen du skal styre etter) Den beregnede kursen til en destinasjon, som kompenserer for avdrift.

**DATA:** (datameny) Menykategorien som inneholder konfigurasjonselementer for instrumentside.

**FILT:** (filtermeny) Menykategorien som inneholder konfigurasjonselementer for datafilter.

**LGHT:** (bakgrunnsbelysning) Systemets undermeny som justerer lysstyrkenivået til bakgrunnsbelysningen.

**MEM:** (minne: MEM1 og MEM2) Lagrede verdier for babord og styrbord, brukes ved bautaing i styrepilotmodus.

**PGES:** (undermeny for sider) Systemets undermeny som konfigurerer antall instrumentskjerm bilder som vises.

**POWR:** (undermeny for aktivering) Systemets undermeny som aktiverer automatisk aktivering.

**RSSI:** (undermeny for signalstyrke) Sensorens undermeny som viser signalstyrken mellom instrumentet og den trådløse vindsensoren.

**SENS:** (sensormeny) Menykategorien som inneholder konfigurasjonselementer for sensoren.

**STR:** (undermeny for styring) Filterets undermeny som justerer oppdateringshastigheten for styringsveiledningen.

**SYST:** (systemmeny) Menykategorien som inneholder konfigurasjonselementer for systemet.

**TRU:** (faktisk vindvinkel) Viser i datafeltet oppe til venstre. Vinkelen til vinden, kompensert av fartøyets kjørehastighet.

**TWA:** (faktisk vindvinkel) Vinkelen til vinden, kompensert av fartøyets kjørehastighet.

**TWD:** (faktisk vindretning) Den faktiske vindretningen i henhold til nord.

**TWS:** (faktisk vindhastighet) Hastigheten til vinden, kompensert av fartøyets kjørehastighet.


**VMG:** (snittfart mot mål) Se *Snittfart mot mål*, side 4.

**WIND:** (undermeny for vind) Enhetens undermeny som justerer måleenheten som representerer vindhastighet.

**WXDR:** (undermeny for vindsvinger) Sensorens undermeny som slår på og av data fra den tilkoblede vindsensoren.

### Snittfart mot mål

Snittfart mot mål (VMG) er hastigheten mot eller bort fra vinden. VMG beregnes ved å bruke data om båtens hastighet fra sensorene på NMEA 2000 nettverket.

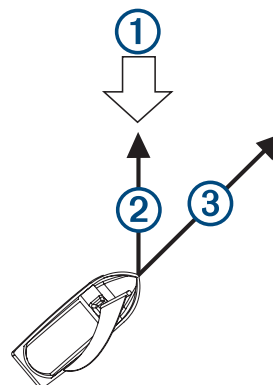

<sup>1</sup> Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).



①	Vindretning
②	VMG
③	Båtens hastighet

# Indeks

## A

ANT enheter 3

## D

data 3

datafelter 4

## I

ikoner 1

innstillinger 2, 3

instrumentdata 1

instrumenter 1

sideoppsett 1

## K

klokke 3

konfigurasjon 2, 3

## S

sider 3

skjerm bilde 1

## T

tastatur 1

taster 1



